


# Деталировка для Makita HP2070F

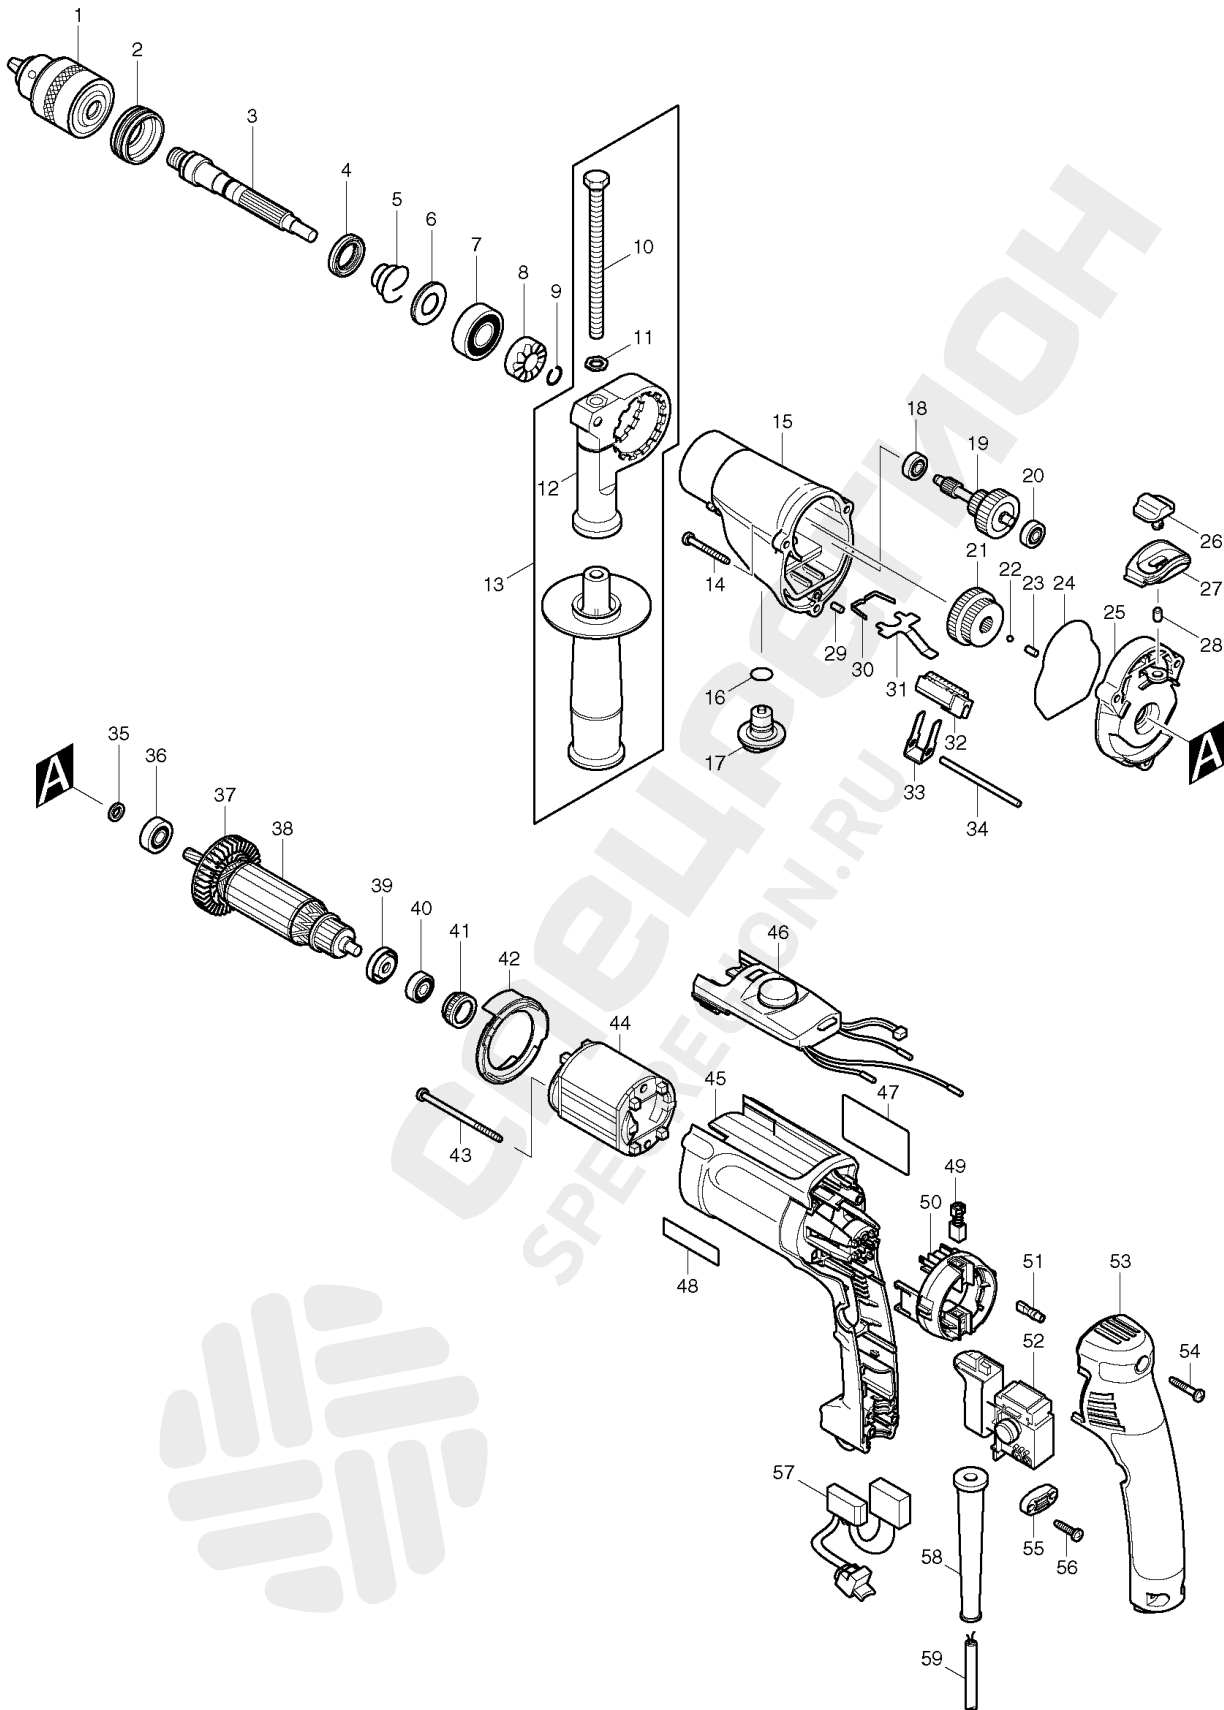

- 1 193822-6
- 2 285839-4
- 3 324247-5
- 4 213314-0
- 5 233921-3
- 6 345224-4

7 211206-7  
8 223141-7  
9 233920-5  
10 921923-8  
11 345280-4  
12 417630-4  
13 INC. 10-12  
13 135302-6  
13 INC. 10-12  
13 134943-5  
14 266053-1  
15 153621-8  
16 213122-9  
17 417805-5  
18 211012-0  
18 211014-6  
19 153622-6  
20 211012-0  
20 211014-6  
21 227119-2  
21 227030-8  
22 216001-0  
23 256251-5  
24 421810-6  
25 153620-0  
26 418083-0  
27 417802-1  
28 263002-9  
29 256251-5  
30 232143-2  
31 345225-2  
32 417804-7  
33 345223-6  
34 268092-7  
35 262087-2  
36 210005-4  
37 240065-2  
38 INC. 35-37,39,40  
38 517464-6  
39 681636-0  
40 211021-9  
41 421494-0  
42 418269-6  
43 266004-4  
44 633573-4  
45 INC. 48  
45 183658-1  
46 631534-8  
47 850577-3  
48 819063-3  
49 191962-4  
50 638413-1  
50 638236-7  
51 686038-5


Спецрегион  
SPECREGION.RU

52 650212-1  
53 418273-5  
54 265999-8  
55 687052-4  
56 265995-6  
57 631545-3  
58 682559-5  
59 665394-6  
1001 324219-0  
1002 410102-8  
1003 763430-3  
1004 824650-5




## Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт [specregion.ru](http://specregion.ru)
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке

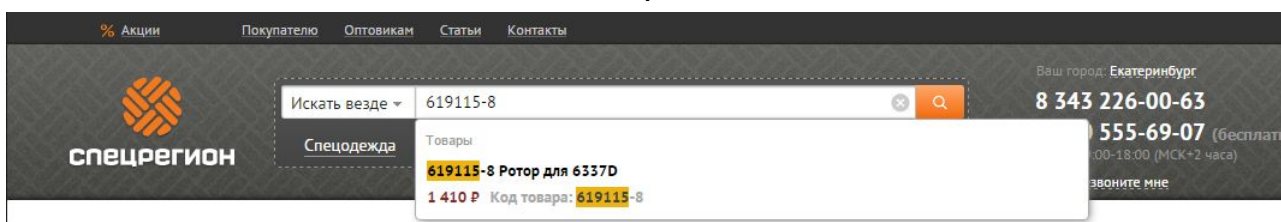

4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.

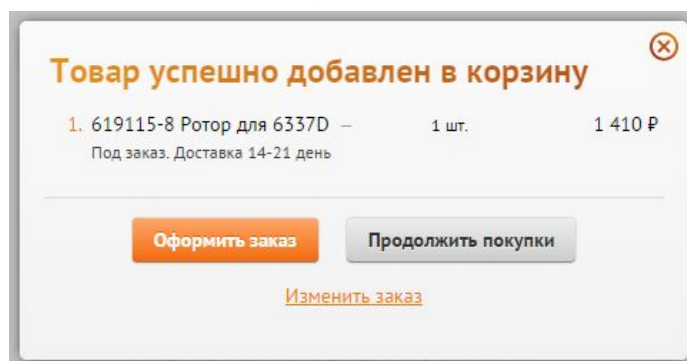

5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия