


Деталировка для Makita BO3711

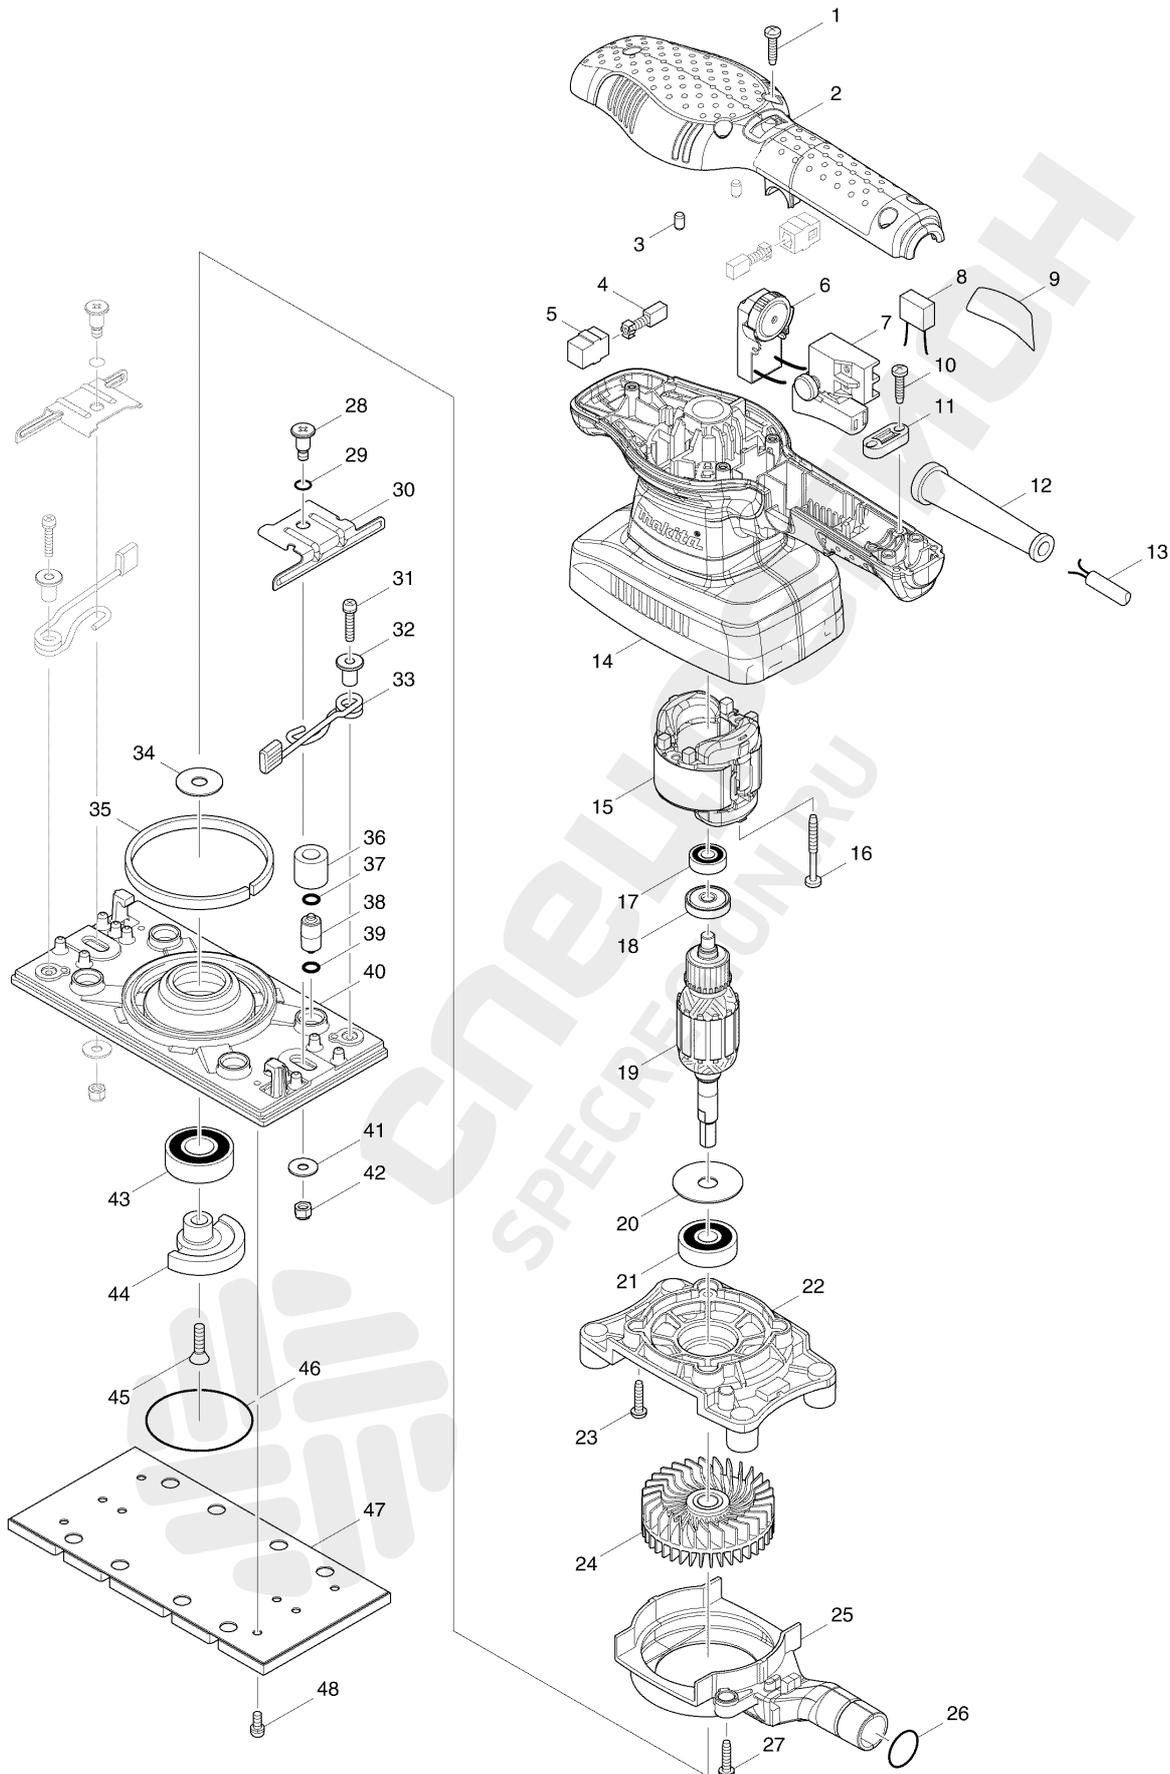


- 1 265995-6
- 2 451269-3
- 3 263002-9
- 4 191627-8

5 643552-4
6 631906-7
7 651286-5
8 645239-4
9 867006-9
10 265995-6
11 687124-5
12 682569-2
13 665383-1
14 451270-8
15 593708-8
16 266048-4
17 210062-2
18 681652-2
19 INC. 17,18,20,21
19 515784-2
20 253180-3
21 211087-9
22 451266-9
23 265995-6
24 240117-9
25 451267-7
26 213315-8
27 265995-6
28 266511-7
29 213045-1
30 346102-1
31 911136-9
32 310300-3
33 162279-2
34 267353-2
35 423469-5
35 423389-3
36 424056-3
37 213983-7
38 318151-8
39 213983-7
40 318484-1
40 318484-1
41 253807-5
42 252103-8
43 211228-7
44 310301-1
45 912222-9
46 213656-2
47 140441-9
47 140146-1
48 911111-5
1001 140115-2
1002 451271-6
1003 A-31267 AEPD-002/100
1003 794563-3




Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт specregion.ru
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке

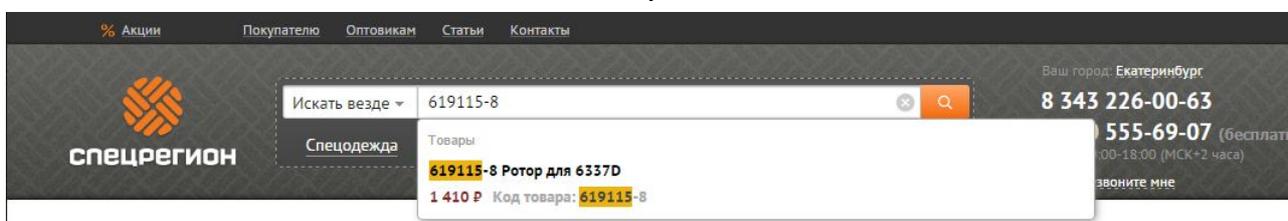

4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.

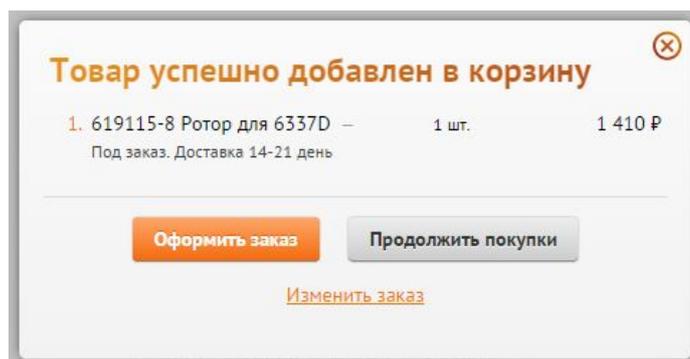

5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия