



# Детализировка для Makita HP1640

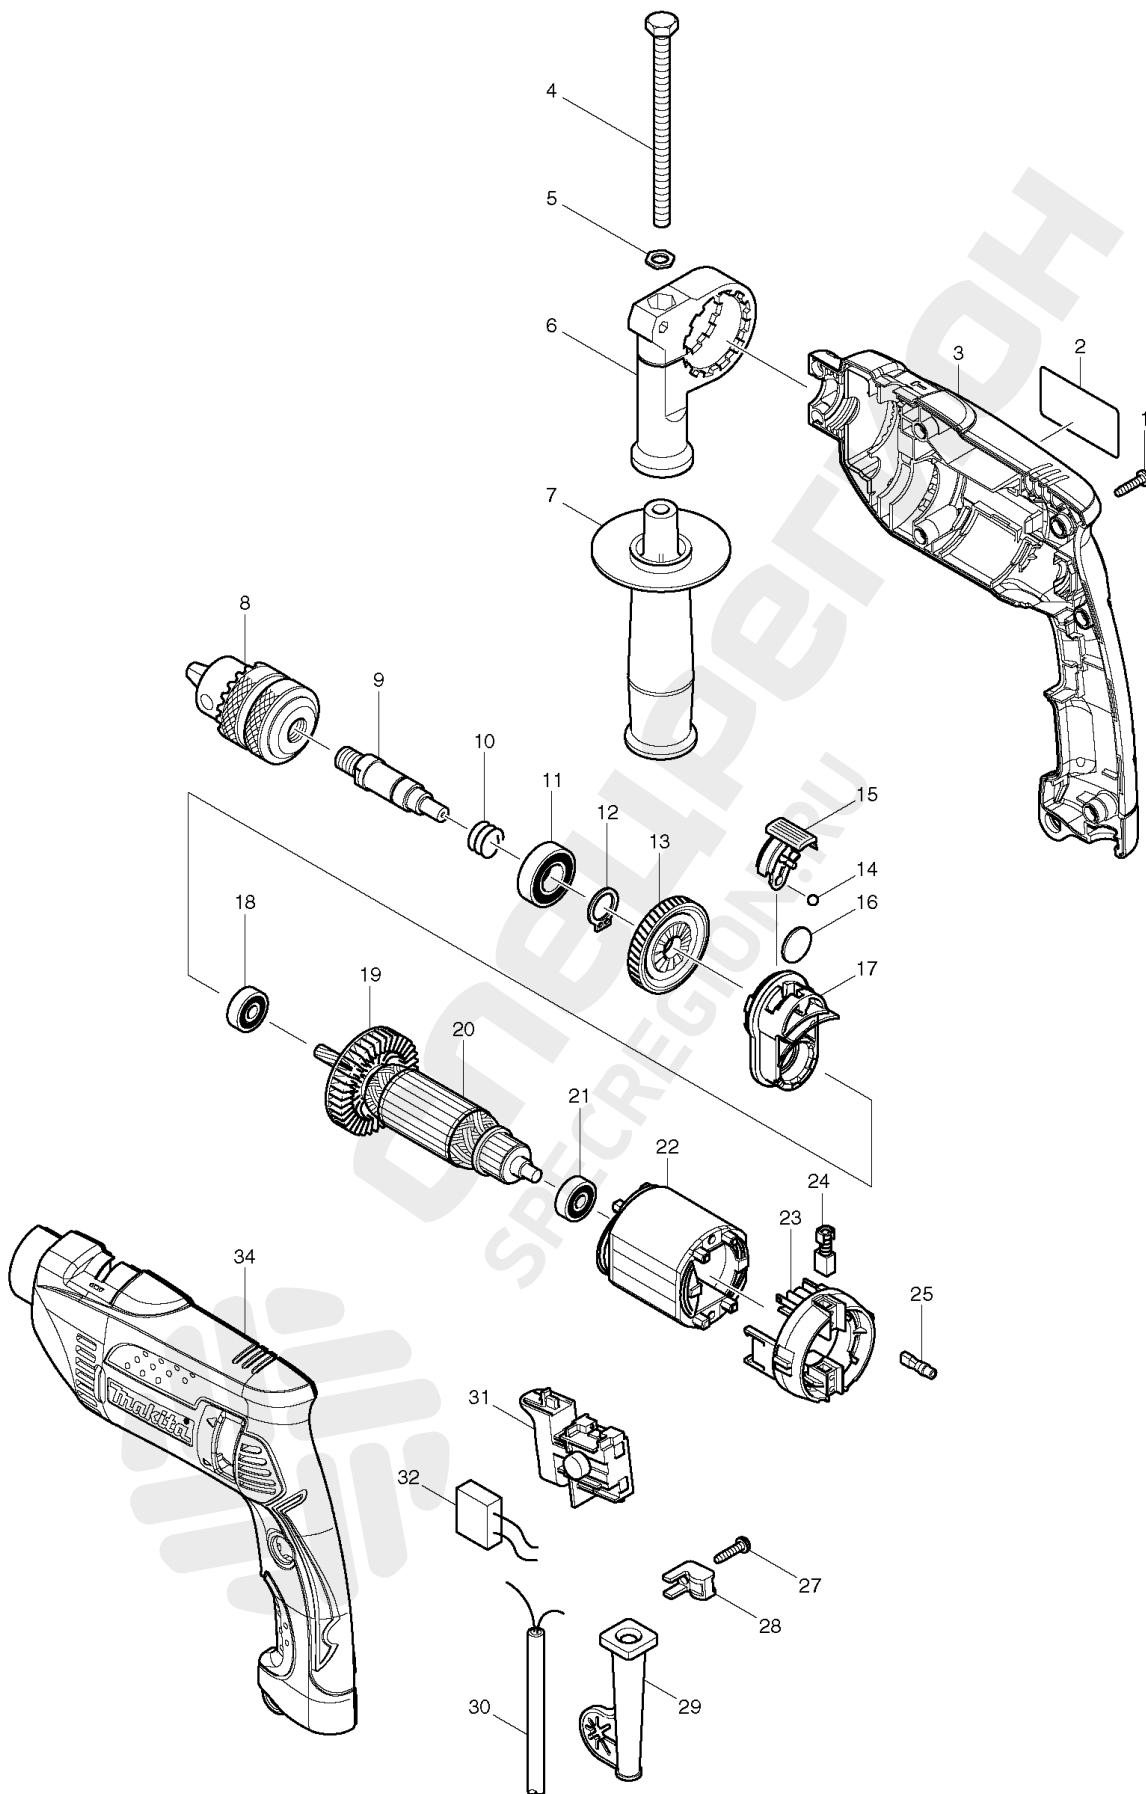


- 1 265995-6
- 2 866001-6
- 3 INC. 34
- 3 188611-2

4 265583-9  
5 345280-4  
6 417630-4  
7 152489-9  
8 766016-2  
8 763142-8  
9 324397-6  
10 233389-3  
11 211201-7  
12 961055-9  
13 226579-5  
14 216018-3  
15 418319-7  
16 345354-1  
17 141165-0  
17 153831-7  
18 210023-2  
19 240067-8  
20 INC. 18,19,21  
20 517458-1  
21 211028-5  
22 633568-7  
23 638237-5  
24 191962-4  
25 686038-5  
27 265995-6  
28 687260-7  
29 682549-8  
30 665383-1  
31 650570-5  
32 645267-9  
32 645200-1  
34 INC. 3  
34 188611-2  
1001 324219-0  
1002 763448-4  
1002 763440-0  
1003 824923-6  
1003 824724-2

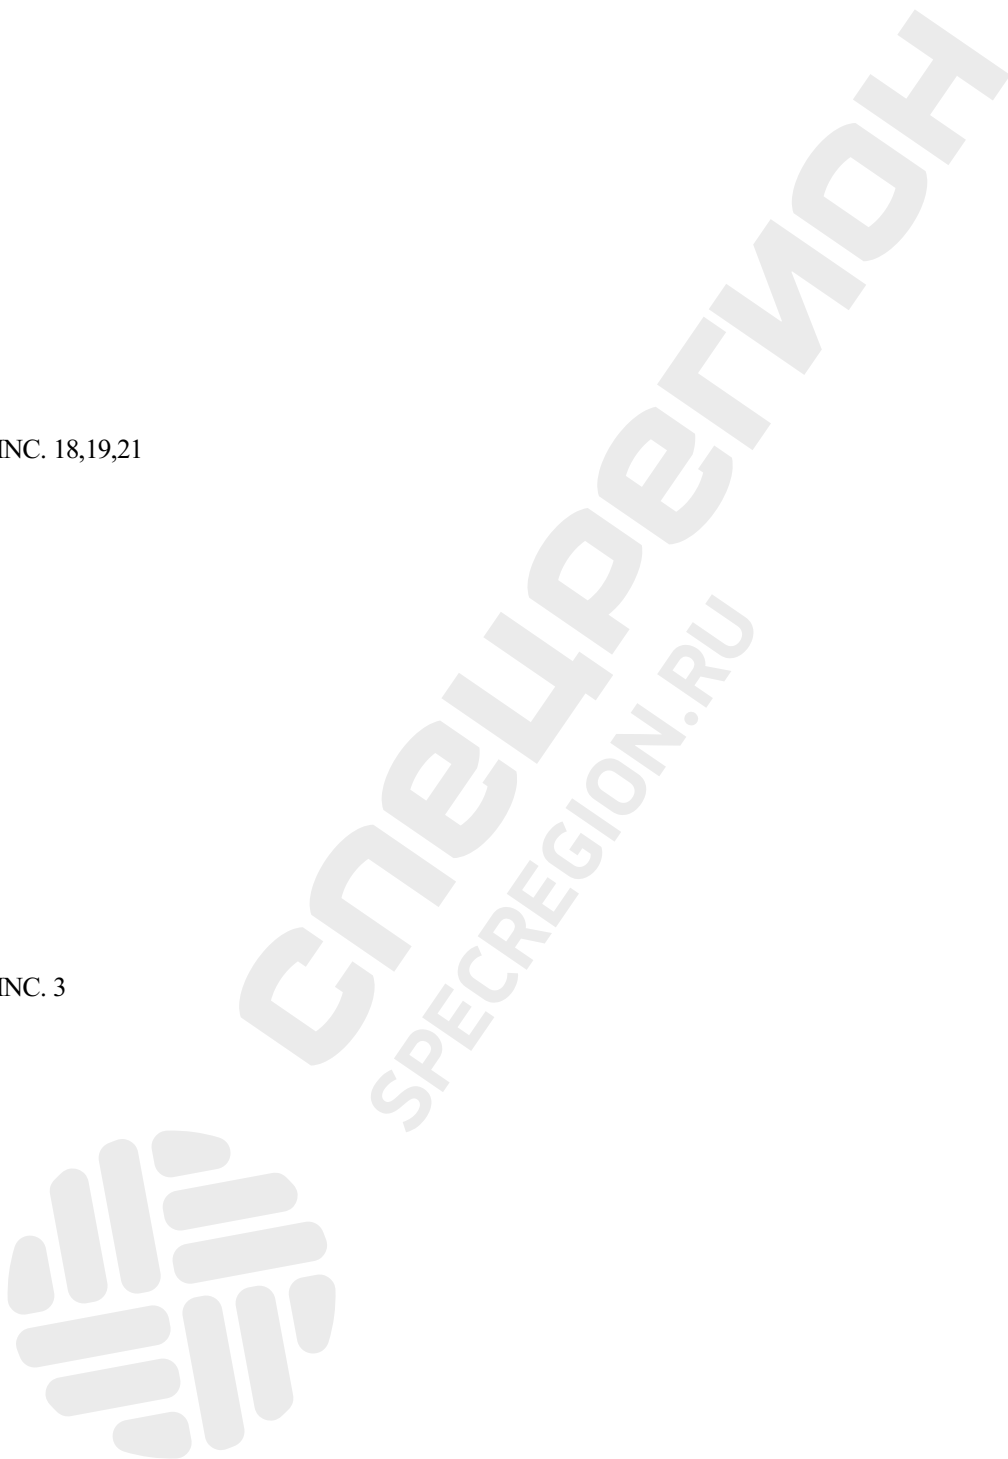


## Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт [specregion.ru](http://specregion.ru)
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке

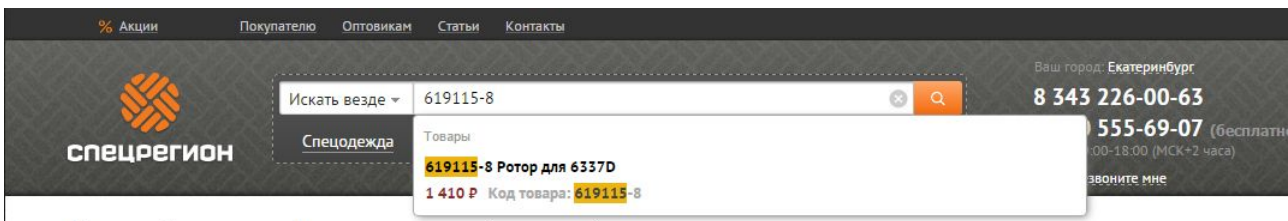

4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.

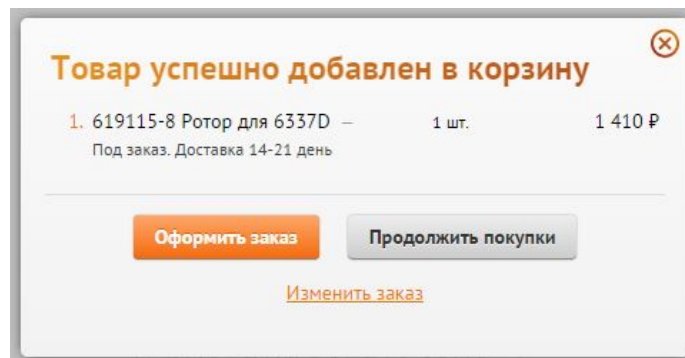

5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия