



Детализировка для Makita RP0900

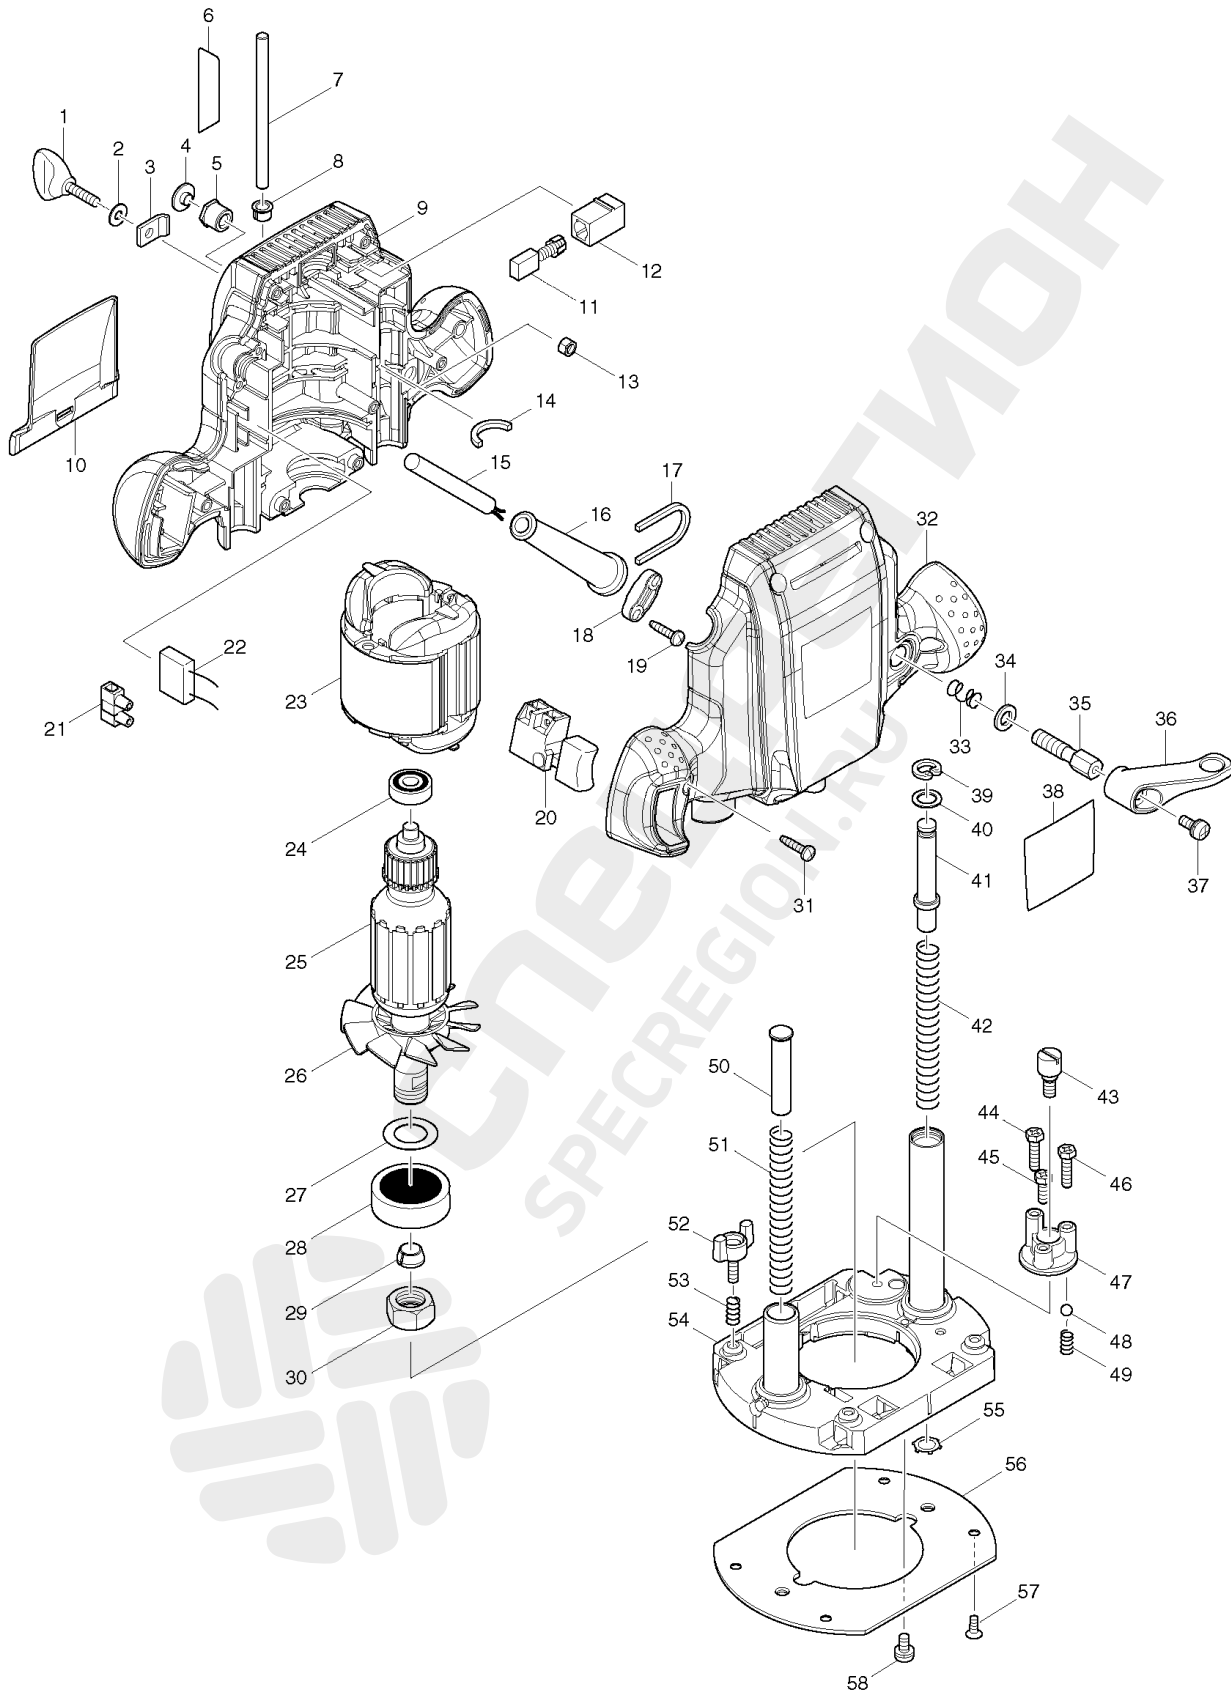

- 1 251878-6
- 2 941101-4
- 3 346007-5
- 4 424156-9

5 252094-3
6 816924-8
7 321948-6
8 451035-8
9 INC. 13,32
9 188696-8
10 450820-6
11 181410-1
12 643601-7
13 931202-6
14 443073-4
15 665865-3
16 682504-0
17 443074-2
18 687124-5
19 266326-2
20 651280-7
21 654532-5
22 645200-1
23 594594-0
24 210044-4
25 INC. 24,26-28
25 513779-9
26 240123-4
26 240123-4
26 241835-2
27 267114-0
28 211278-2
29 763618-5
30 763615-1
31 266326-2
32 INC. 9,13
32 188696-8
33 233110-0
34 941202-8
35 266920-0
35 266460-8
36 450821-4
37 911213-7
38 866313-7
39 962065-9
40 267047-9
41 451524-3
41 451524-3
41 415992-4
42 231416-0
43 251447-3
44 265587-1
45 265586-3
46 265587-1
47 INC. 43-46
47 135264-8
48 216022-2
49 231419-4

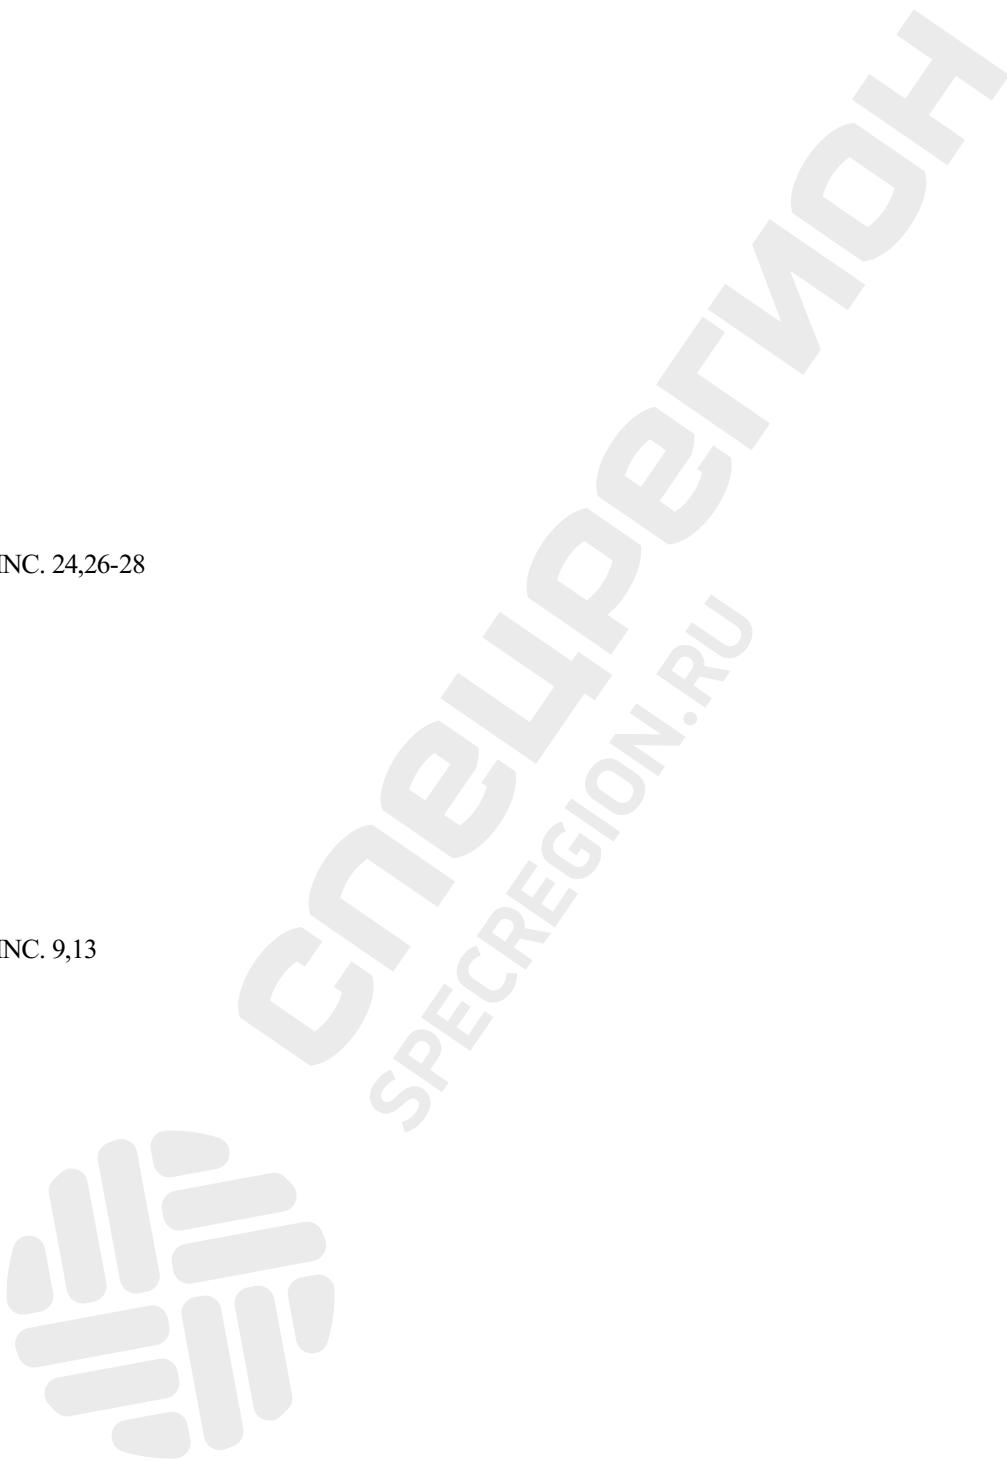


50 256651-9
51 231417-8
52 265761-1
53 231240-1
54 158808-7
55 259019-8
56 450819-1
57 912112-6
58 911206-4
1001 164834-6
1002 781006-4
1003 781011-1
1004 763636-3
1005 194733-8
1005 194733-8
1005 194733-8
1006 824880-8




Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт specregion.ru
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке

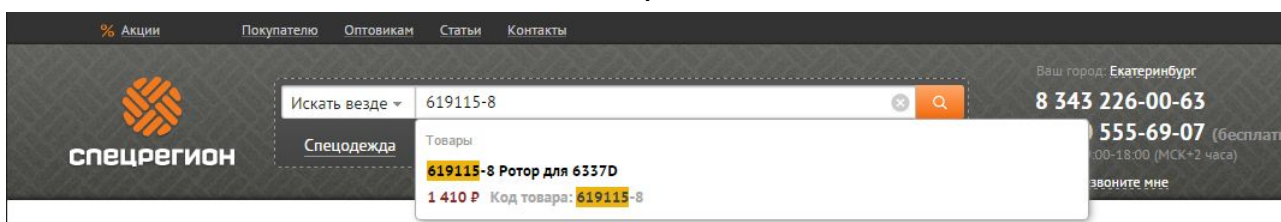

4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.

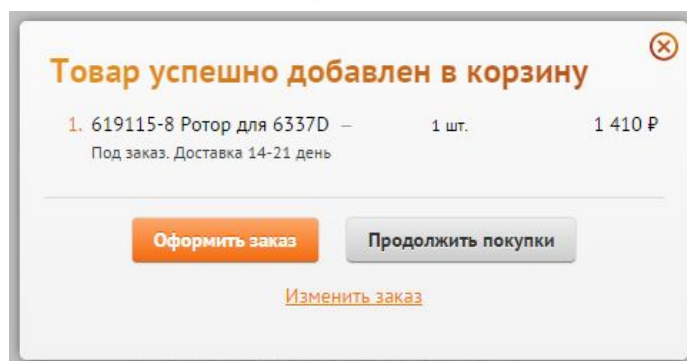

5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия